

Infokiri

Kuupäev	14.09.2015
Sisu	Lexus sõidukite õhkvedrustuse hooldusrežiim
Koostaja	Helari Holm
Allikas	Toyota Baltic AS

Lexus


Maanteeametil on informatsiooni järgmiste sõidukite õhkvedrustuse eripärade kohta:

- **Lexus LS**
- **Lexus RX**



Lexus LS

Lexus LS vajab õhkvedrustuse hooldusrežiimi viimist vaid juhul, kui sõiduki mootor tõstmise hetkel töötab. Kui selline vajadus tekib, on vedrustuse hooldusrežiimi viimiseks vaja ühendada sõiduki diagnostikapistikus klemmid 4 ja 11:

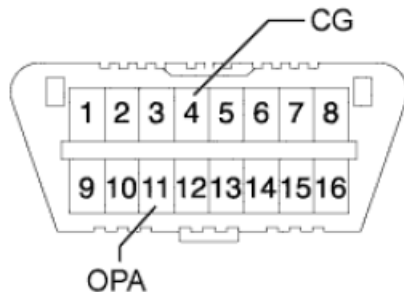

Seejärel peatub sõiduki vedrustuse automaatse kõrgusekontrolli töö.


Lexus RX (2003 – 2008)

Lexus RX puhul on enne telgede koormusest vabastamist vaja sõiduki õhkvedrustus hooldusrežiimi viia. Selleks tuleb järgida protseduure 1-3:

1. Keera sõiduki süütevõti süüteasendisse;
2. Kõrgusekontrolli väljalülitamiseks vajuta selleks ettenähtud lülitile, mis asub roolisamba allosas:



Seepeale süttib näidikutabloom kirje „OFF“, mis viitab süsteemi väljalülitumisele:

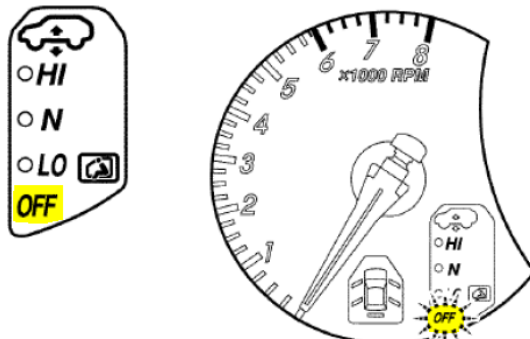


3. Seejärel keera süüde välja ning sõiduk on tõstmiseks valmis.

Süsteemi töölelülitamiseks on vajalik keerata süüde sisse, vajutada lülitile kirjega „OFF“ ning veenduda märguandelambi kustumises. Seejärel keerake süüde välja.

Lexus RX (2008< ...)

Lexus RX puhul on enne telgede koormusest vabastamist vaja sõiduki õhkvedrustus hooldusrežiimi viia. Selleks tuleb järgida protseduure 1-3:

1. Keera sõiduki süütevõti süüteasendisse;
2. Kõrgusekontrolli väljalülitamiseks vajuta selleks ettenähtud lülitile, mis asub roolisamba allosas. Seepeale süttib näidikutabloomil kirje „HEIGHT CONTROL OFF“, mis viitab süsteemi väljalülitumisele:

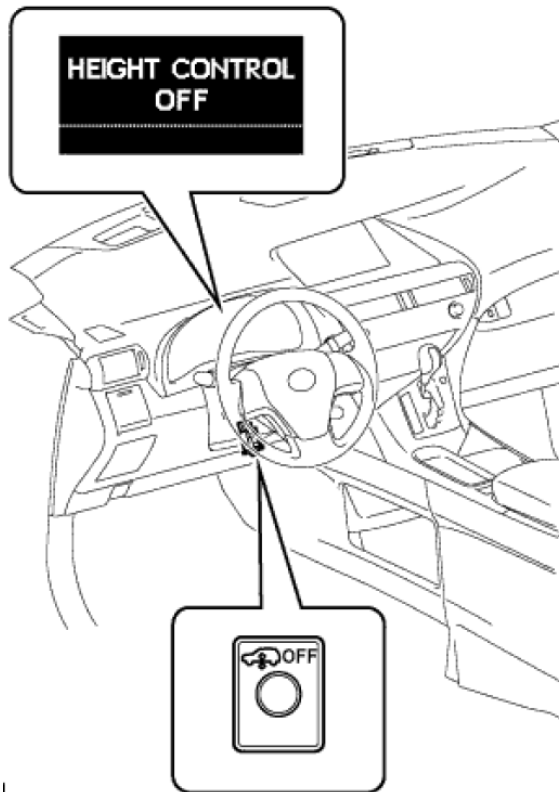

3. Seejärel keera süüde välja ning sõiduk on tõstmiseks valmis.

NB!

- Õhkvedrustuse kõrgusekontrolli ei saa välja lülitada kui sõiduki stabiilsuskontroll pole töökorras;
- Kõrgusekontrolli hilisemaks manuaalseks sisselülitamiseks tuleb korrata eespooltoodud protseduure 1-3.
- Kõrgusekontroll lülitub ise automaatselt sisse kui sõiduki kiirus on 30 km/h või enam.
- Kui kõrgusekontroll on manuaalselt väljalülitatud, siis jätab sõiduki pardaarvuti selle väljalülitatuks isegi kui sõiduki vooluring katkestada.

