

■ Paberirulli sisestamine




NB!

Kasutada (tellida) ainult sellist rullpaberit (Originaalne VDO trükipaber), mis on tähistatud järgmiselt:

- tahhograafi tüüp (DTCO 1381) tüübikinnitusnumbriga "E184"
- ja tüübikinnitusnumbriga "E174" või "E189".

5

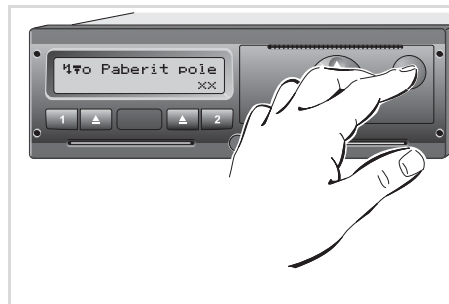

Vajutada avamisnuppu


1. Vajutada avamisnuppu, printerisahtel avaneb.



Vigastuste oht

Olenevalt trükkimise mahust võib termotrükipapea väga kuumaks minna. Mitte põletada sõrmi!

Paberirulli sisestamisel tuleb olla ettevaatlik või oodata, kuni trükipapea on jahtunud.

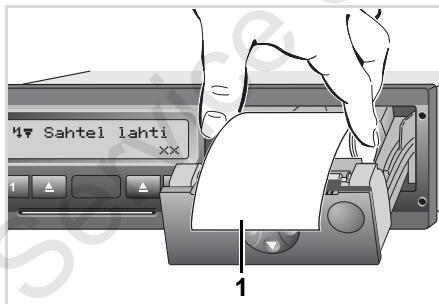

Paberirulli sisestamine

2. Uus paberirull sisestada vastavalt joonisele.



Jälgida, et paberirull printerisahtlis kinni ei kiiluks ning et paberi ots (1) ulatuks üle printerisahtli serva!

3. Lükata printerisahtel kinni, vajutades selle keskosale. Paberi etteanne printeril käivitub automaatselt.



Vigastuste oht

Jälgida, et printerisahtel oleks alati kinni. Avatud printerisahtel võib vigastada nii Teid kui teisi inimesi.

4. Printer on kasutusvalmis. Võimalik on käivitada väljatrükkimine või kui väljatrükkimine oli katkestatud (paberi lõppemise tõttu), jätkub see automaatselt.