


■ Andmete väljatrükk

► Väljatrükkimise käivitamine


 Väljatrükkimine on võimalik ainult siis, kui


- auto seisab ja süüde on sisse lülitatud (vajalik ainult ADR versiooni * puhul),
- printerisahtel on kinni ja paberirull sees,
- ei esine muid tõrkeid, mis takistaksid väljatrükkimist.



1. Väljatrükkimise käivitamiseks on kaks võimalust: pärast juhikaardi väljavõtmist ekraanile ilmuv juhispalub Teil teha päevaandmete väljatrüki (1) või käivitada ise menüü kaudu vastava väljatrükkimise (2).

↳ Vt "Menüüfunktsioonide poole pöördumine" lk. 50.


2. Kinnitage menüünäit klahviga .
3. Valige ja kinnitage soovitud väljatrüki tüüp (UTC või kohalik aeg).
4. Trükkimine algab. Oodata, kuni väljatrükkimine on lõpetatud.

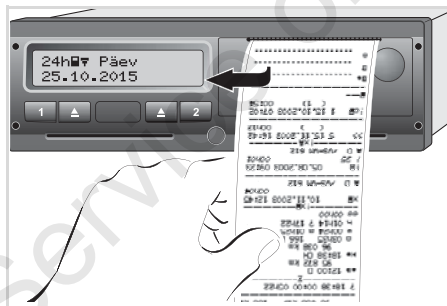


Väljatrüki eraldamine paberirullist

5. Väljatrükk rebida paberirulli küljest ära, tõmmates seda vastu rebimisserva üles- või allapoole.
6. Säilitada väljatrükki nii, et see on kaitstud määrdumise ning valguse ja päikesekiirguse eest.

► Väljatrükkimise katkestamine

1. Kui vajutada trükkimise ajal veelkord klahvile , ilmub ekraanile järgmine küsimus.

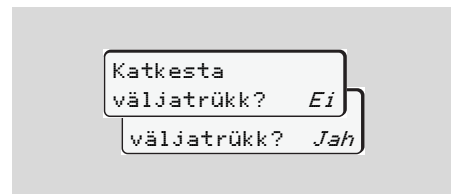


2. Valida soovitud funktsioon klahvidega  /  ja kinnitada valik klahviga ; trükkimist kas jätkatakse või see katkestatakse.

► Väljatrükkimise üksikasjad


- Kui vahetuse algus oli enne kella 00:00 UTC aja järgi, trükkib DTCO 1381 pärast juhikaardi väljavõtmist automaatselt välja eelmise päeva ja käesoleva päeva andmed.
- Paberi peatsest lõppemisest annab märku värviline märgistus (1) väljatrüki tagaküljel.
- Kui paber on otsa lõppenud, ilmub ekraanile järgmine teade.

5

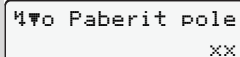

Paberit pole
xx

- Kui ühe tunni jooksul pannakse sisse uus paberirull, jätkab DTCO 1381 väljatrükkimist automaatselt.
- Järgneva väljatrüki (3) kahes esimeses reas järgneb juhised.

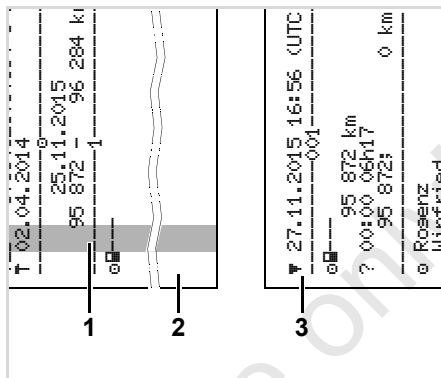

Väljatrüki jätkamine paberi lõppemisel

- (1) Värviline märgistus (tagaküljel)
- (2) Katkestatud väljatrüki lõpp
- (3) Katkestatud väljatrüki jätk
Rida 1: Väljatrüki algusaeg
Rida 2: Jooksvate väljatrükkide loendur

☞ Esimese väljatrüki üksikud read võivad teatavatel juhtudel korduda teises väljatrükis!

► Paberiummistuse likvideerimine

Paberiummistus võib tekkida näiteks siis, kui väljatrükki ei eraldata korralikult paberirullist ja seetõttu jääb järgmine väljatrükk paberipilusse kinni.

1. Avada printerisahtel.
☞ Vt "Paberirulli sisestamine" lk. 46.
2. Rebida kortsus paber paberirullilt ära ja eemaldada paberijäägid printerisahtlist.
3. Sisestada paberirull uuesti ning printerisahtel sulgeda.



Palun pidada silmas juhendis mainitud hoiatusi!

☞ Vt "Paberirulli sisestamine" lk. 46.